

## RADIATEUR DE SERRE "SUPER WARM"

MODELE 681 Super Warm 4 - MODELE 682 Super Warm 5

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Insérer les pattes de la gaine de protection (à rainures) dans le répartiteur de chaleur, puis replier les languettes avec une paire de pinces
2. Insérer le(s) brûleur(s) dans le réservoir après pose du/des joints d'étanchéité
3. Pour assembler la cheminée et le répartiteur de chaleur, les poser sur une surface plane et enfoncer la cheminée dans les clips de fixation. Fixer ensuite la cheminée sur le brûleur.

Voir illustration au verso




Brûleur vu par la fente de la cheminée

1. Remplir le réservoir de 4,5 litres maximum de *pétrole de première qualité*. Laisser un espace de 10mm d'air sous le bouchon.
2. Attendre au moins une heure pour que les mèches s'imbibent de pétrole. NE PAS allumer une mèche sèche.
3. Fixer solidement le radiateur au sol en positionnant les pieds fournis avec l'appareil tout autour du réservoir et en utilisant un système de fixation approprié.
4. Allumer la mèche en position basse.
5. Poser la cheminée et le répartiteur de chaleur avec sa gaine de protection. Régler la flamme comme indiqué sur illustration. (le répartiteur de chaleur se fixe sur le haut de la/des cheminées)
6. Vérifier la hauteur de flamme au bout de 5mn environ, puis au bout d'un quart d'heure, ajuster si nécessaire pour avoir une flamme sans fumée.
7. Pour éteindre, abaisser la mèche en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et souffler la flamme par l'orifice du répartiteur de chaleur.
8. Enlever les restes carbonisés avec une brosse ou un chiffon.
9. Pendant le fonctionnement, le sommet de la flamme ne doit pas dépasser la partie centrale du brûleur. Une flamme réglée trop haute dessèche les mèches et risque de fumer.
10. Il est important, même par temps froid, d'assurer une bonne ventilation, autrement le brûleur manque d'oxygène et la flamme s'éteint. Prévoir une ouverture de 38cm<sup>2</sup> minimum pour une ventilation suffisante. Éviter les courants d'air.
11. Avant de remplir le réservoir, éteindre la flamme en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la soufflant à travers l'orifice du répartiteur de chaleur.
12. Utiliser un bidon et un entonnoir propres et secs pour entreposer et verser le pétrole.
13. Avant d'allumer de nouvelles mèches (ou des mèches qui n'ont pas servi depuis longtemps) les laisser sécher. En cas de mèche humide, l'action de siphon ne se produira pas. Remettre la mèche en place et la laisser absorber le pétrole (voir n° 2).
14. Avec le modèle 682 Super Warm 5, il est possible de n'allumer qu'un seul brûleur par temps moins froid, mais les deux mèches doivent être allumées.
15. Le réservoir doit toujours être suffisamment plein pour que les mèches soient convenablement immergées. Autrement, elles manquent de pétrole, la flamme diminue et risque de fumer.
16. En été, lorsque le radiateur ne sert pas, vider le réservoir et ranger l'appareil dans un endroit sec.

PRODUIT	SURFACE CHAUFFÉE (PROTECTION ANTI-GEL)	PUISSANCE (Kw)	CONSUMMATION APPROX. (LITRES/H)	AUTONOMIE APPROX. DU RÉSERVOIR
681 SUPER WARM 4	4m <sup>2</sup>	0,3	0,027	168 H
682 SUPER WARM 5	5m <sup>2</sup>	0,6	0,054	84H

### ATTENTION

- CE RADIATEUR EST CONÇU POUR UNE UTILISATION EN SERRE UNIQUEMENT
- NE PAS INSTALLER LE RADIATEUR A MOINS DE 1 METRE DES SURFACES ADJACENTES.
- NE PAS TOUCHER LA CHEMINÉE OU LE REPARTITEUR DE CHALEUR PENDANT LE FONCTIONNEMENT (RISQUE DE BRULURE).
- UTILISER DES GANTS DE PROTECTION.
- NE PAS LAISSER A PORTEE DES ENFANTS OU ANIMAUX DOMESTIQUES.
- ESSUYER LES EXCEDENTS DE PETROLE
- AVANT DE RALLUMER OU DE RECHARGER LE RESERVOIR, VERIFIER QUE LA CHEMINÉE SOIT REFROIDIE.
- GARDER LE BRULEUR PROPRE.
- INSTALLER SUR UNE SURFACE PLANE ET SECHE.
- NE PAS TRANSPORTER OU REMPLIR LE RADIATEUR ALLUME.
- N'UTILISER QUE DU PETROLE DE CHAUFFAGE DE PREMIERE QUALITE.
- NE PAS UTILISER UN AUTRE TYPE DE PETROLE
- NE PAS TROP REMPLIR LE RESERVOIR
- EVITER D'AVOIR DE L'EAU DANS LE RESERVOIR
- NE PAS UTILISER EN HABITATION - CET APPAREIL N'EST PAS UN RADIATEUR A USAGE DOMESTIQUE.
- VERIFIER QUE L'APPAREIL SOIT BIEN FIXE AU SOL AVANT TOUTE UTILISATION.
- NE PAS UTILISER POUR CUIRE DES ALIMENTS.
- NE PAS UTILISER DANS UN ENDROIT MAL VENTILE QUI POURRAIT EMPECHER LA DISPERSION DES PRODUITS DE COMBUSTION OU DANS UN ENDROIT EXPOSE AUX COURANTS D'AIR.
- NE PAS UTILISER DE BIDON AYANT CONTENU DE L'ESSENCE OU DE L'ALCOOL A BRULER.
- L'USAGE DU PETROLE PARASENE EST RECOMMANDE.

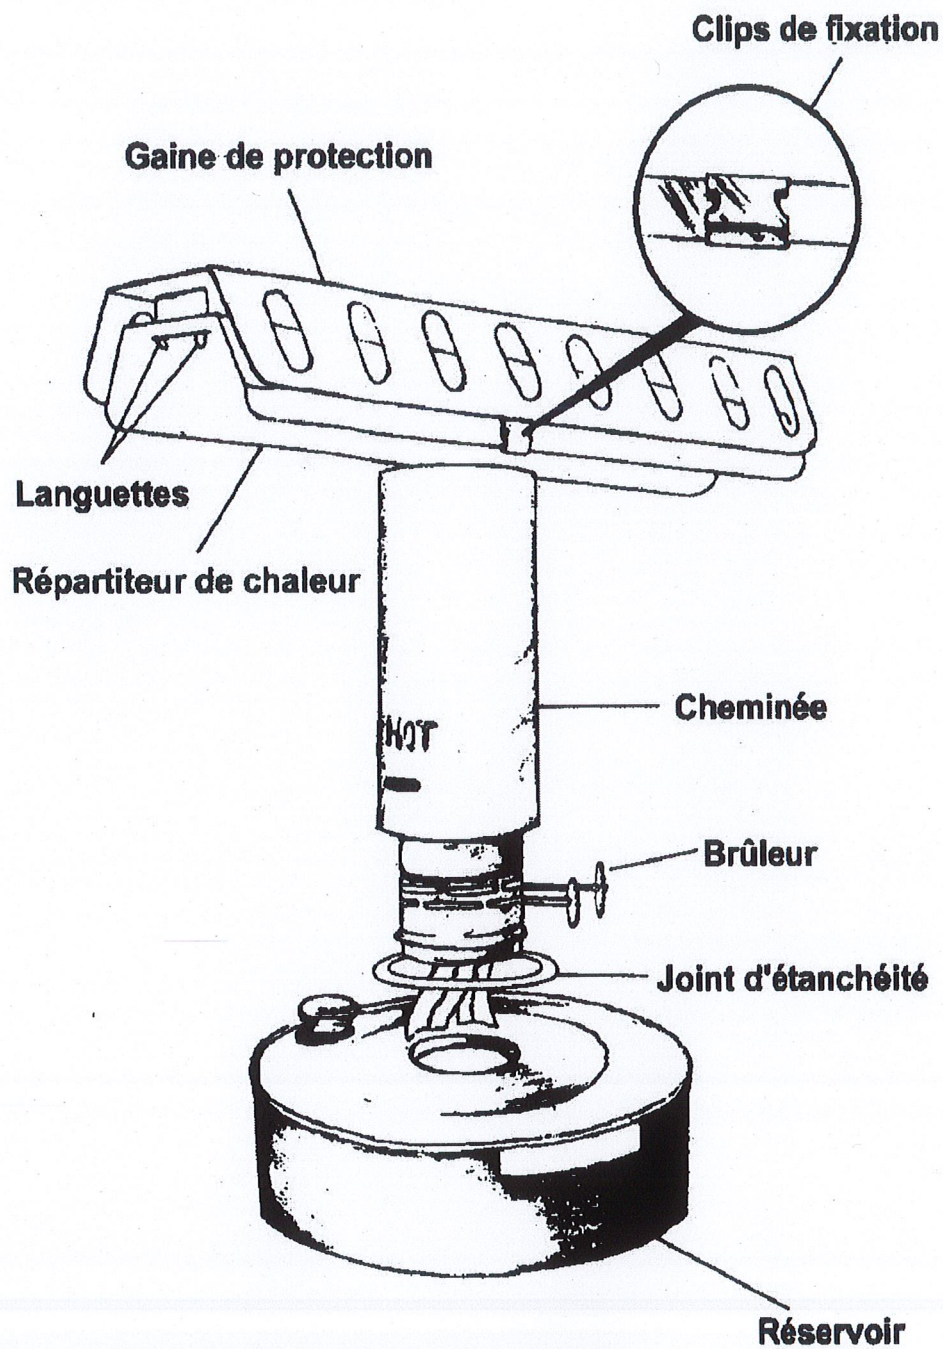

**NB. Le modèle 682 Super Warm 5 compte 2 Brûleurs, cheminées et Joints d'étanchéité. Les clips de fixation sont remplacés par des Pattes de fixation servant de repère.**